

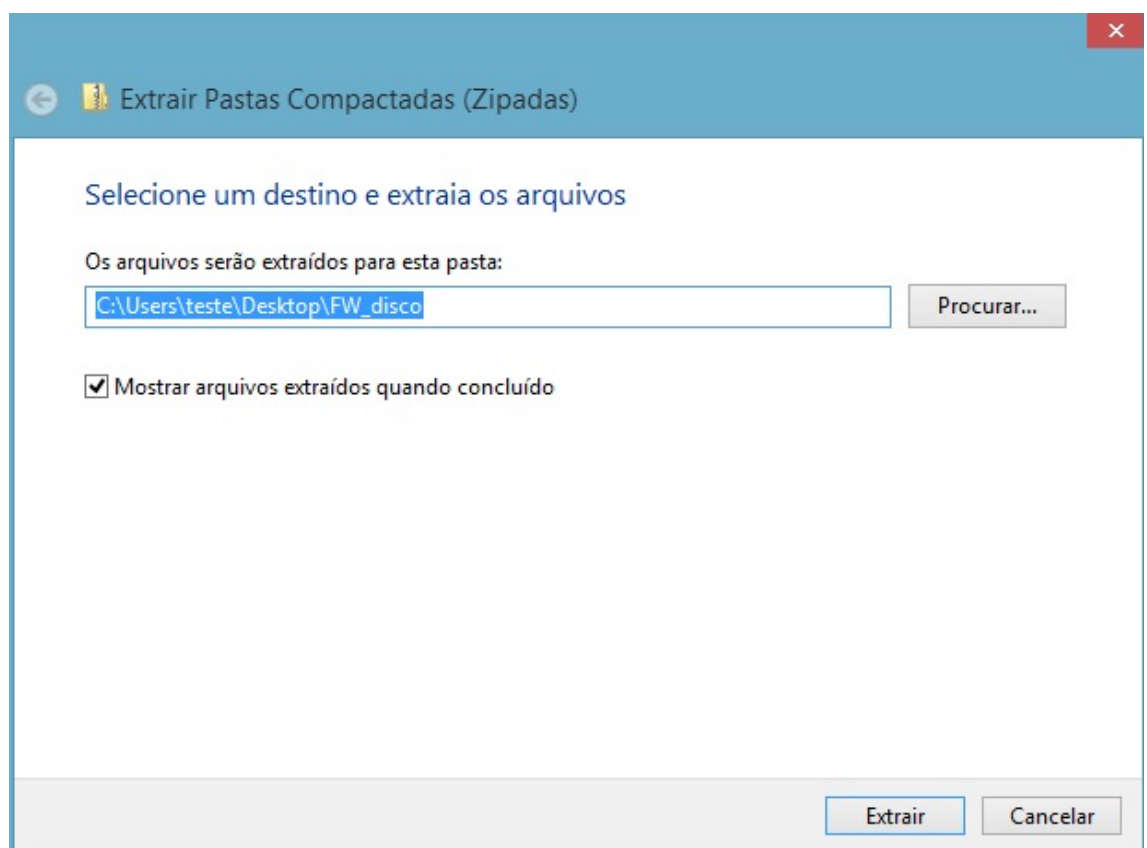
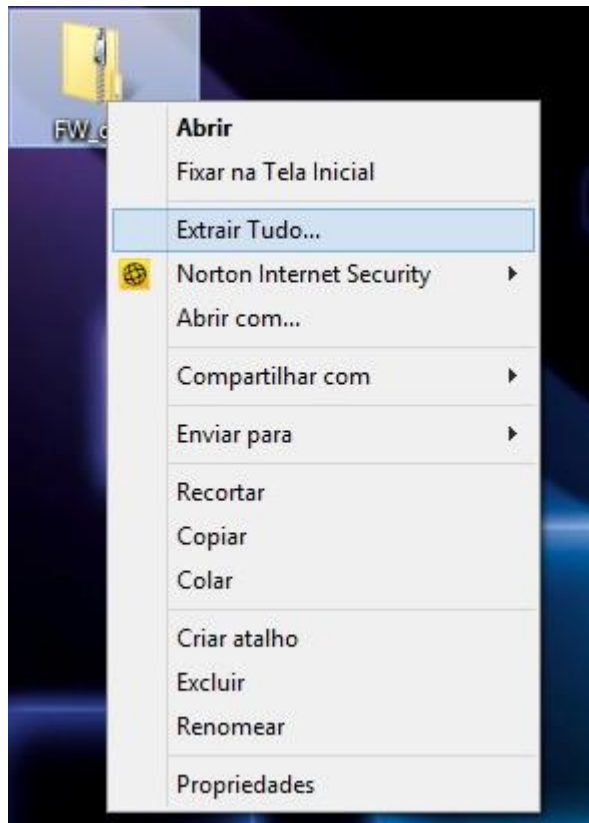




Atualização de FW de disco.

1. Extrair arquivo da pasta Compactada .

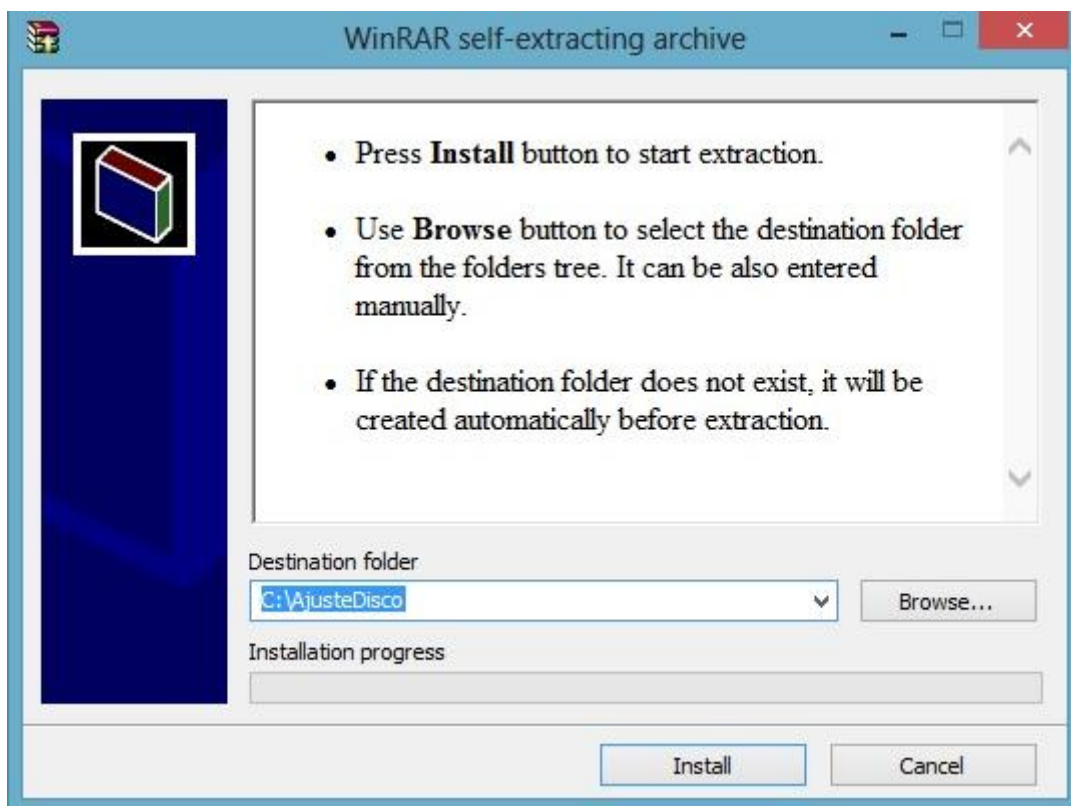

2. Executar arquivo “ajusteDisco.exe”

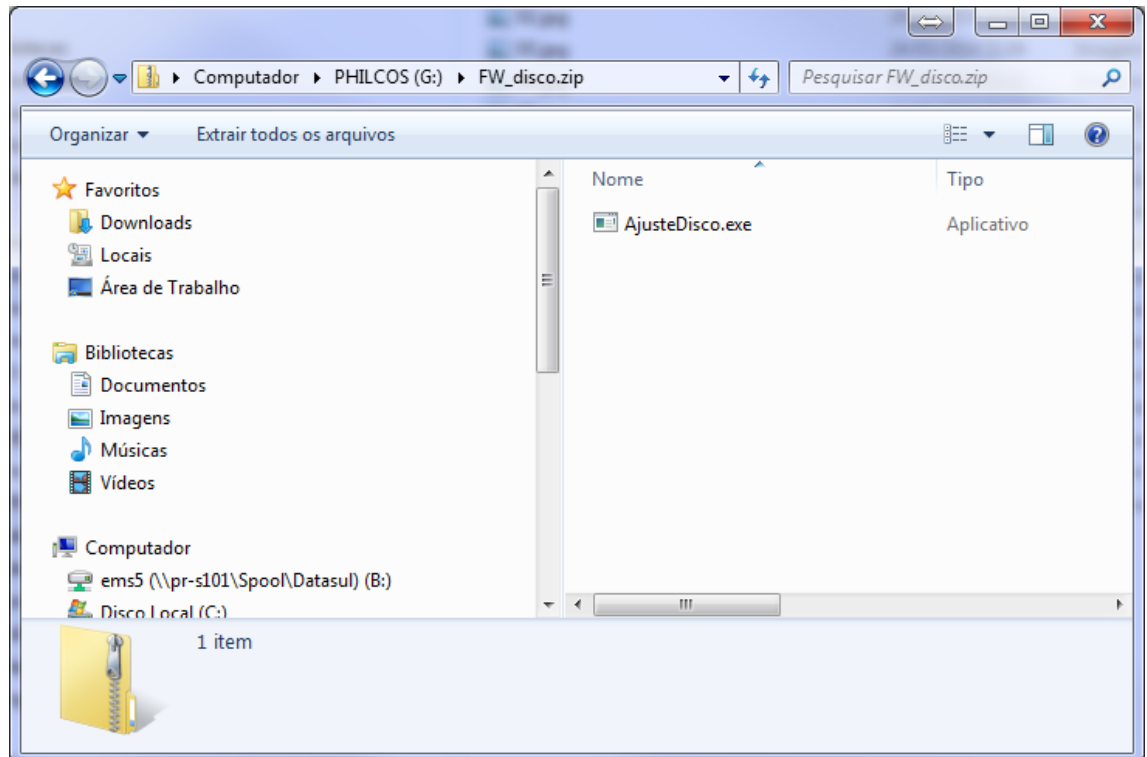

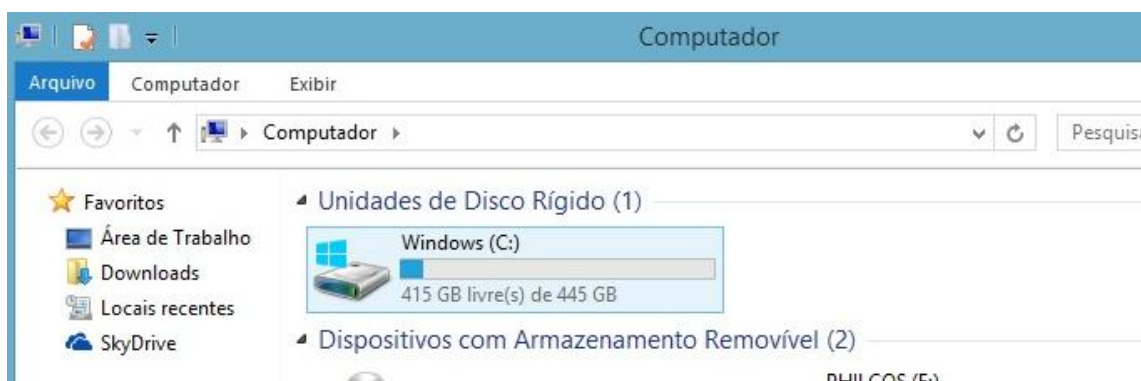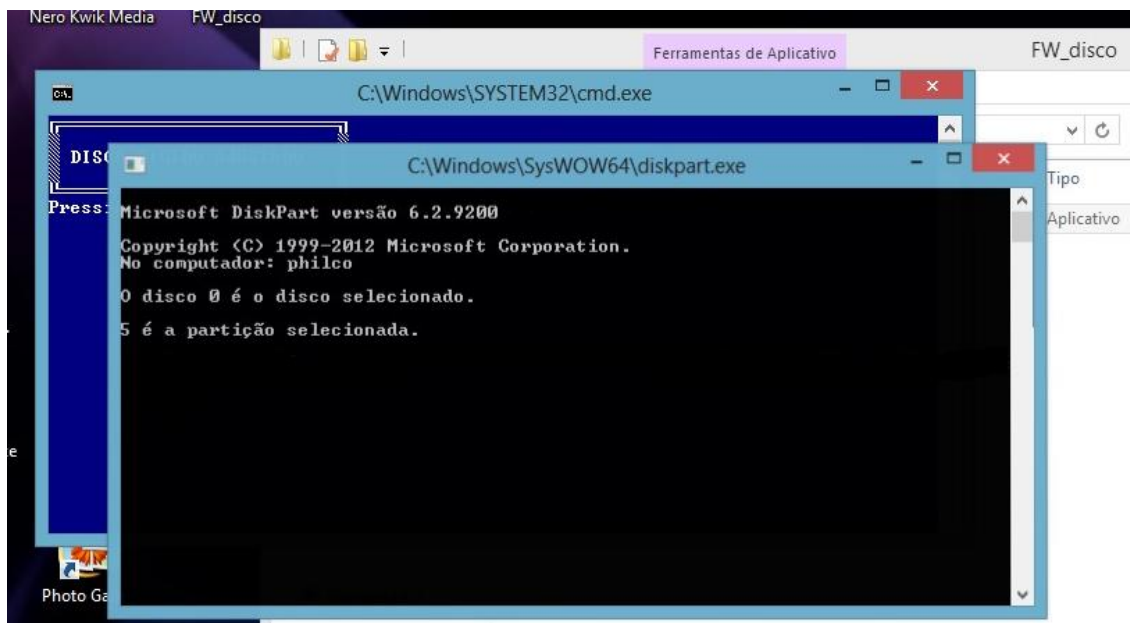

FIM